Deutschland / Germany GARDENA Manufacturing GmbH Central Service Hans-Lorenser-Str. 40 89079 Ulm

Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com

Argentina Husqvarna Argentina S.A.

(C1414A00) Buenos Aires Phone: (+ 54) 11 4858-5000 diego.poggi@ar.husgvarna.com

Australia

Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 18, Gosford NSW 2250 or: 69 Chivers Rd, Somersby NSW 2250 Phone: + 61 (0) 2 4372 1500 customer.service@ husqvarna.com.au

Austria / Österreich

Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile 36 4010 Linz Phone: (+43) (0) 732/77 01 01-90 consumer.service@husgvarna.at

Belgium GARDENA Belgium NV/SA Leuvensesteenweg 555 b10 1930 Zaventem Phone: (+32) 27 20 921 2 info@gardena.be

Brazil

Palash Importação e Comércio Ltda Rua São João do Araquaia. 338 Barueri – SP – CEP: 06409-060 Phone: (+55) 11 4198-9777 eduardo@palash.com.br

Bulgaria

Husqvarna Bulgaria Eood 72 Andrey Ljapchev Blvd. 1799 Sofia Phone: 02/9 75 30 76

Canada

GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com

Chile

Garden Chile S.A. San Sebastián 2839 Ofic. 701 A Las Condes - Santiago de Chile Phone: (+56) 2 20 10 708 garfar_cl@yahoo.com

Costa Rica

Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Aptdo Postal 1260 San José Phone: (+506) 223 20 75 exim_euro@racsa.co.cr

Crnatia

SILK ADRIA doo Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+385) 1 3794 580 silk.adria@zg.t-com.hr

Cyprus FARMOKIPIKI LTD P.O. Box 7098 74, Digeni Akrita Ave. 1641 Nicosia Phone: (+357) 22 75 47 62

condam@spidernet.com.cv

Czech Republic GARDENA spol. s.r.o. Tuřanka 115

62700 Brno Phone: (+420) 548 217 777 gardena@gardenabrno.cz

Denmark GARDENA

Husgyarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelning Danmark Box 9003 200 39 Malmö info@gardena.dk

Estonia

Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku küla Rae vald, Harju maakond 75305 kontakt.eti@husgvarna.ee

Finland

Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhankatu 8 B / PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi

France

Husqvarna France S.A.S. 9 – 11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanniers R P 99 92232 Gennevilliers cedex Phone: (+33) 01 40 85 30 40 service.consómmateurs@gardena.fr

Great Britain

Husqvarna UK Ltd Preston Road Avcliffe Industrial Park Newton Avcliffe Co Durham DI 5 GLIP info.gardena@husgvarna.co.uk

Greece HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ A.E.B.E. Υπ/μα Ηφαίστου 33Α Βι. Πε. Κορωπίου 19 400 Κορωπί Αττικής Phone: (+30) 210 6620225 - 6 service@agrokip.gr

Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1 – 3 1044 Budapest Phone: (+ 36) 80 20 40 33 gardena gardena.hu

lceland

Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavik ooj@ojk.iś

Ireland

McLoughlins RS Norther Cross Business Park North Road, Finglas

Italy GARDENA Italia S.p.A. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi) Phone: (+39) 02.93.94.79.1 info@gardenaitalia.it

KAKUICHI co., Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5 – 1 Nibanncyo, chiyoda-ku, Tokyo 102-0084 Phone: (+81)-(0)3-3264-4721 m ishihara@kaku-ichi.co.jp

Latvia

SIA "Husqvarna Latvija" Consumer Outdoor Products Bākūžu iela 6, Rīga, LV-1024 info@husqvarna.lv

Lithuania

UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT-52104 Kaunas centras@husqvarna.lt

Luxembourg

Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) - 40 14 01 api@neuberg.lu

Netherlands

GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl

Neth. Antilles Jonka Tuincentrum

Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curação Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@ionka.com

New Zealand

Husqvarna New Zealand Ltd. 51 Aintree Avenue Mangere, Manukau 2022 or: PO Box 76437 Manukau City 2241 Phone: (09)9202410

Norway GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge

Kleverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no

Poland

HUSQVARNA Poland Spółka z o.o. ul. Wysockiego 15 b 03-371 Warszawa Oddział w Szymanowie Szymanów 9 d 05-532 Baniocha

Portugal

Husqvarna Portugal SA Sintra Business Park Edificio 1 · Fracção 0 G Abrunheira 2710-089 Sintra info@gardena.pt

Romania

MADEX INTERNATIONAL SRL Soseaua Odăii 117 – 123 Sector 1, Bucuresti, RO 013603 Phone: (+40) 21 352-7603 / 4 / 5 / 6 madex@gardena.ro

Russia / Россия

000 «Ĥusqvarna» OUO «Husqyarma» Leningradskaya street, vladenie 39 Khimki Business Park Building 2, 4th floor 141400 Moscow Region, Khimki Phone: +7 (495) 797 26 70

Singapore HY-RAY PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building

Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiying@hyray.com.sg

Serbia

DOMEL d.o.o. Savski Nasip 7 11070 Novi Beograd Phone: (+381) 11 2772 204 miroslav.jejina@domel.co.yu

Slovenia GARDENA d.o.o. Brodišče 15

1236 Trzin Phone: (+386) 1 580 93 32 servis@gardena.si

South Africa GARDENA

South Africa (Pty.) Ltd. P.O. Box 11534 Vorna Valley 1686 Phone: (+27) 11 315 02 23 sales@gardena.co.za

Husqvarna Espana S.A. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 (4 líneas) atencioncliente@gardena.es

Sweden

GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Försäliningskontor Sverige Box 9003 20039 Malmö info@gardena.se

Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG

Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: +41 (0) 62 887 37 00 info@gardena.ch

Turkev

GARDENA Dost Dis Ticaret Mümessillik A.Ş. Sanavi Cad. Adil Sok. No. 1 34873 Kartal – Istanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr

Ukraine / Україна ТОВ «ГАРДЕНА УКРАЇНА» Васильківська. 34. 204-Г 03022 Kuïr Тел.: (+38 044) 498 39 02 info@gardena.ua

GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com

874-21.960.07/0709 C GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com






D	Betriebsanleitung Drucksprüher	CZ	Návod k obsluze Tlakový rozprašovač
GB	Operating Instructions Pressure Sprayer	SK	Návod na obsluhu Tlakový rozprašovač
F	Mode d'emploi Pulvérisateur	GR	Οδηγίες χρήσης Ψεκαστήρας Προπίεσης
NL	Gebruiksaanwijzing Drukspuit	RUS	Инструкция по эксплуатации Опрыскиватель
S	Bruksanvisning Tryckspruta	SLO	Navodilo za uporabo Tlačni škropilnik
DK	Brugsanvisning Tryksprøjte	UA	Інструкція з експлуатації Обприскувач
FI	Käyttöohje Paineruisku	HR	Uputa za upotrebu Pneumatska prskalica
N	Bruksanvisning Trykksprøyte	TR	Kullanma Kılavuzu Basınçlı Sprey
Ī	Istruzioni per l'uso Irroratore a pressione	RO	Instrucțiuni de utilizare Pulverizator cu precompresie
E	Instrucciones de empleo Pulverizador a presión	BG	Инструкция за експлоатация Пръскачка
Р	Manual de instruções Pulverizador de pressão	EST	Kasutusjuhend Survepihusti
PL	Instrukcja obsługi Opryskiwacz ciśnieniowy	LT	Naudojimosi instrukcija Slėginis purkštuvas
Н	Használati utasítás Nyomáspermetező	LV	Lietošanas instrukcija Spiediena smidzinātājs

5 I

Art. 874-21

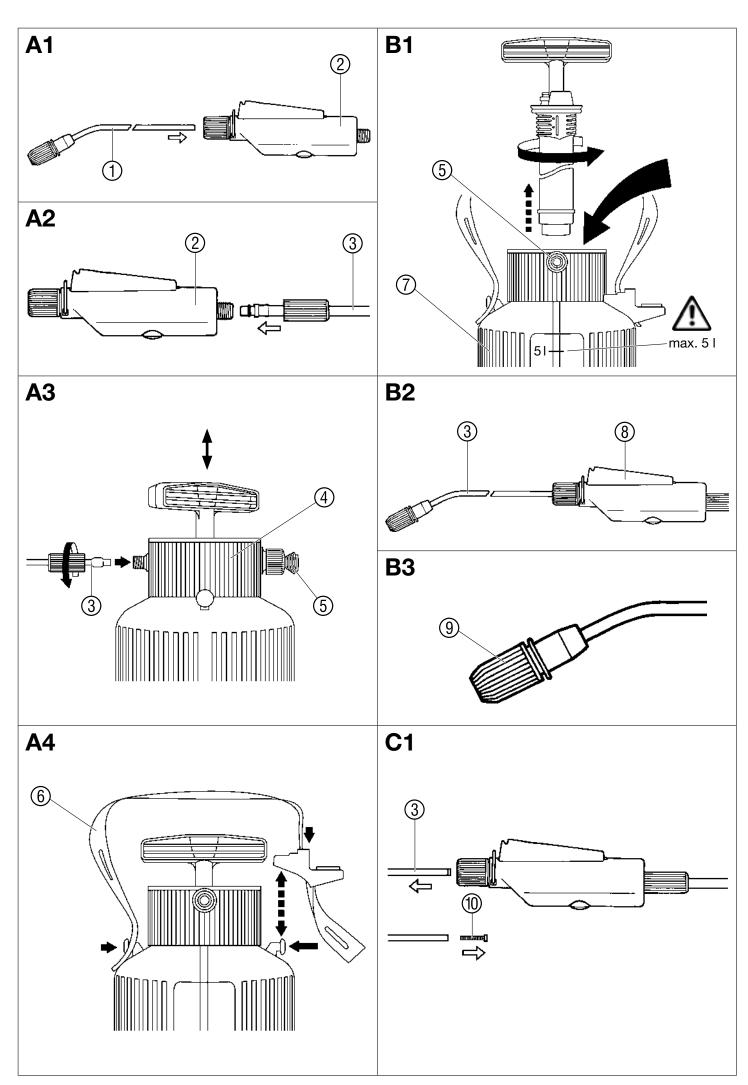

GARDENA Irroratore a pressione 5 I

Questa è la traduzione dal testo originale tedesco delle istruzioni per l'uso. Si imparerà così a conoscere il prodotto e ad usarlo correttamente. Prima di mettere in uso l'irroratore a pressione, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni e di attenersi alle avvertenze ivi riportate. Per motivi di sicurezza, bambini, giovani sotto i 16 anni e tutti coloro che non hanno preso visione delle istruzioni non devono utilizzare l'irroratore. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro.

1. Modalità d'impiego dell'irroratore a pressione

Settore d'utilizzo:

L'irroratore a pressione GARDENA è un prodotto concepito per uso privato in ambito domestico. Non è pertanto previsto il suo impiego in impianti pubblici, parchi, campi sportivi, o in agricoltura e silvicoltura. Va utilizzato per nebulizzare prodotti liquidi non solventi¹⁾, antiparassitari¹⁾, diserbanti¹⁾, concimi¹⁾, detergenti per vetri¹⁾, cere e conservanti per auto¹⁾. Per un uso corretto dell'irroratore, si raccomanda di attenersi alle istruzioni del fabbricante.

Onformemente alla legislazione vigente sull'impiego di fitofarmaci e detergenti, vanno utilizzati esclusivamente i prodotti omologati, acquistabili presso i rivenditori specializzati autorizzati.

Nota bene:

Per ragioni di incolumità personale l'irroratore GARDENA deve essere impiegato esclusivamente per le sostanze liquide indicate dal fabbricante. Non va mai usato per spruzzare acidi, disinfettanti o impregnanti. Si raccomanda di utilizzare solamente fitofarmaci autorizzati dal Ministero della Sanità che, allo stato attuale, non risultano poter danneggiare in alcun modo i materiali di fabbricazione dell'attrezzo. Se si spruzzano insetticidi, erbicidi o altre sostanze liquide per le quali il fabbricante ha disposto particolari norme di sicurezza, si raccomanda di seguirle scrupolosamente.

2. Norme di sicurezza

Incolumità personale:

Si raccomanda di attenersi sempre alle avvertenze qui di seguito specificate. Finchè l'irroratore è sotto pressione, non aprirlo o non svitarne mai l'ugello. Per ragioni di incolumità personale non collegare mai l'irroratore a un compressore. Prima di aprire l'irroratore, scaricare sempre completamente la pressione tirando verso l'alto la valvola di sicurezza ⑤ (fig. A3). Per eseguire questa operazione mettere sempre l'irroratore in posizione verticale.

Pulizia:

Dopo ogni utilizzo scaricare la pressione (tenendo l'irroratore in posizione verticale), svuotare il serbatoio, pulirlo accuratamente, sciacquarlo sotto l'acqua corrente e lasciarlo aperto affinché si asciughi bene. Per lo smaltimento dei liquidi residui, attenersi alle disposizioni comunali vigenti. Dovendo sostituire il liquido da spruzzare, pulire sempre bene l'irroratore per evitare possibili reazioni chimiche. Per pulire valvola, lancia e ugello, riempire il contenitore con acqua fresca (eventualmente aggiungendo del detergente) e azionare l'irroratore. Non utilizzare mai detergenti aggressivi a base di solventi o benzina, incompatibili con i materiali di fabbricazione dell'irroratore. Tenere l'irroratore sempre ben pulito anche all'esterno: eliminare con cura eventuali residui di sporco dalla filettatura del serbatoio, dalla guarnizione e dal coperchio. Nel caso in cui si utilizzino più irroratori, non scambiare mai serbatoi e coperchi.

Avvertenze d'uso:

Prima di ogni impiego controllare le condizioni dell'irroratore. Non lasciare mai incustodito per lungo tempo l'irroratore pieno e sotto pressionen. Tenere l'irroratore lontano dalla portata dei bambini. Ricordarsi che la responsabilità fa capo direttamente a chi detiene o usa l'attrezzo. Intervenire sulla valvola di sicurezza solo con l'irroratore in posizione verticale. Tenere l'irroratore lontano da fonti di calore e non lasciarlo esposto ai raggi diretti del sole. Prestare la massima attenzione quando si lavora con la staffa di fermo inserita per ottenere un getto continuo. Sollevarla sempre prima di riporre l'irroratore. Reinserire la pompa e riavvitare la maniglia serrandola bene a mano (non utilizzare utensili).

Conservazione:

Durante l'inverno ricoverare l'irroratore in luogo protetto dal gelo. Prima di riporre l'irroratore, aprire il coperchio del serbatoio e azionarlo a vuoto (questa operazione va esequita anche dopo l'intervento di pulizia).

3. Montaggio

- A1 Montaggio della lancia ① sull'impugnatura ②.
- A2 Collegamento del tubo (3) all'impugnatura (2).
- A3 Collegamento del tubo ③ al coperchio ④.
- A4 Montaggio della tracolla 6.

4. Operazione

Attenersi alle norme di sicurezza e al giusto dosaggio segnalati dal fabbricante.

- B1 Riempimento del serbatoio 7.
- B2 Regolare la lancia di spruzzatura ③ e scaricare il liquido spruzzato ⑧.
- B3 Regolazione del getto 9.

5. Pulizia

Pulizia dell'irroratore:

L'irroratore va pulito dopo ogni impiego.

Dopo aver scaricato completamente la pressione interna, svitare il coperchio, svuotare il serbatoio, sciacquarlo bene, riempirlo di acqua pulita (in caso, aggiungendo del detergente) e, quindi, azionare a vuoto l'irroratore. Valvola, lancia e ugello vengono ripuliti.

Ogni 5 anni si raccomanda di far revisionare l'irroratore, rivolgendosi preferibilmente a un Centro assistenza GARDENA.

6. Anomalie di funzionamento

C1 Pulizia del filtro:

→ Estrarre il filtro (1) dalla lancia (3) e sciacquarlo bene sotto l'acqua corrente.

Anomalia	Possibile causa	Intervento
La pompa non produce pressione.	La valvola di sicurezza è allentata.	Stringere bene la valvola di sicurezza.
	I collegamenti del tubo al serbatoio e all'impugnatura non sono a tenuta stagna.	Serrare bene le boccolem filettate.
	La staffa di fermo sull'impugna tura è inserita.	Bloccare l'arresto permanente nell'impugnatura.
	Cappa di tenuta sporca.	Pulire la cappa di tenuta.
	Cappa di tenuta difettosa.	Sostituire la cappa di tenuta.
L'irroratore è in pres-	L'ugello è ostruito.	Pulire l'ugello.
sione ma non genera alcuno spruzzo o ero- ga un getto debole.	Il filtro è ostruito.	Pulire il filtro.
Difficoltà all'apertura e chiusura del contenitore.	Pressione contenitore troppo alta.	Scaricare completa- mente la pressione del contenitore tramite la valvola di sovrappres- sione di sicurezza.

In caso di altre anomalie, contattare il Centro di Assistenza Tecnica GARDENA.

7. Interventi di fine stagione

Conservazione:

- 1. Prima di riporre l'irroratore, pulirlo con cura (vedi § 5. Pulizia).
- 2. Durante l'inverno ricoverare l'irroratore in luogo protetto dal gelo.

8. Accessori disponibili

GARDENA Cono dirigispruzzo	Per evitare che il getto	00.4
GARDENA Prolunga lancia	nebulizzato si disperda. Per allungare la lancia.	art. 894 art. 897

9. Dati tecnici

Capacità max.	5 I	Pressione d'esercizio	3 bar
Lunghezza della lancia	36 cm	Temperatura	40 °C
Lunghezza del tubo	150 cm	d'esercizio	

10. Garanzia

In caso di guasto o di anomalia di funzionamento, rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica Nazionale, tel. 199.400.169.

Questo prodotto GARDENA è coperto da garanzia legale (nella Comunità Europea per 24 mesi a partire dalla data di acquisto) relativamente a tutti i difetti sostanziali imputabili a vizi di fabbricazione o di materiale impiegato. Il prodotto in garanzia potrà essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato di funzionamento o riparato gratuitamente qualora vengano osservate le seguenti condizioni: il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato eseguito dall'acquirente o da terzi. Il prodotto sia stato spedito a spese del mittente direttamente a un centro assistenza GARDENA allegando il documento che attesta l'acquisto (fattura o scontrino fiscale) e una breve descrizione del problema riscontrato.

L'intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo iniziale. La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse nei confronti del negoziante / rivenditore.